UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).

2. В отвори ∅8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки ***f1***, в отвори ∅10 мм вставити спецгайки ***r5¹***.

УВАГА: Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки це може призвести до пошкоджень при складанні.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. Приєднати перегородки ***5,6*** до боків ***3,4*** болтами ***r5²,*** використовуючи спец. ключ ***z1***.

4. З'єднати цоколь ***7***, ніжки ***11***, планку МДФ ***8*** і передню спинку ***1*** у відповідності з малюнком (використати клей ***y1***, кілки ***f1***, конфірмат ***e8*** і ексцентричну стяжку ***r1-r16***).

5. В передню спинку ***1*** вкрутити дюбелі ексцентричної стяжки ***r16***.

6. До основи ліжка прикрутити задню і передню спинки: передню спинку ***1*** до перегородки ***6*** конфірматом ***e6*** і до боків ***3,4*** ексцентричною стяжкою ***r3-r16***, задню спинку ***2*** до боків ***3,4*** болтами ***r5⁹***.

7. Прикріпити планки МДФ ***9,10*** до відповідних спинок ліжка кілками ***f6***, використати клей ***y1***.

8. Встановити металеву основу, до якої прикрутити металеві ніжки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).

2. В отверстия ∅8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты ***f1***, в отверстия ∅10 мм вставить спецгайки ***r5¹***.

ВНИМАНИЕ: В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо сильнее вбить, заменить другим или срезать, поскольку при монтаже это может привести к повреждениям.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. Соединить перегородки ***5,6*** с боками ***3,4*** болтами ***r5²***, используя для этого спец. ключ ***z1***.

4. Соединить цоколь ***7***, ножки ***11***, планку МДФ ***8*** и переднюю спинку ***1*** в соответствии с рисунком (использовать клей ***y1***, шканты ***f1***, конфирмат ***e8*** и эксцентрическую стяжку ***r1-r16***).

5. В переднюю спинку ***1*** вкрутить дюбеля эксцентрической стяжки ***r16***.

6. К основанию кровати прикрепить переднюю и заднюю спинки: переднюю спинку ***1*** к перегородке ***6*** конфирматом ***e6*** и к бокам ***3,4*** эксцентрической стяжкой ***r3-r16***, заднюю спинку ***2*** к бокам ***3,4*** болтами ***r5⁹***.

7. Прикрепить планки МДФ ***9,10*** к спинкам кровати при помощи шкантов ***f6***, используя клей ***y1***.

8. Установить металлическое основание, к которому прикрутить металлические ножки.


6x ∅7x30мм **e6**	2x ∅7x60 мм **e8**	27x ∅8x30 мм **f1**	16x ∅8x50 мм **f6**	3x **k1**
4x ∅15 #16 **r1**	2x ∅15 #22 **r3**	10x **r5¹**	6x ∅6x54мм **r5²**	4x ∅6x80мм **r5⁹**
6x **r16**	10x **s1**	6x **s2**	1x Клей **y1**	1x **z1**

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Ліжко - 180 (160; 140) (каркас) | **Кровать - 180 (160; 140)** (каркас)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
довжина 210 см
ширина 197 (177; 157) см
висота 61/83,5 см

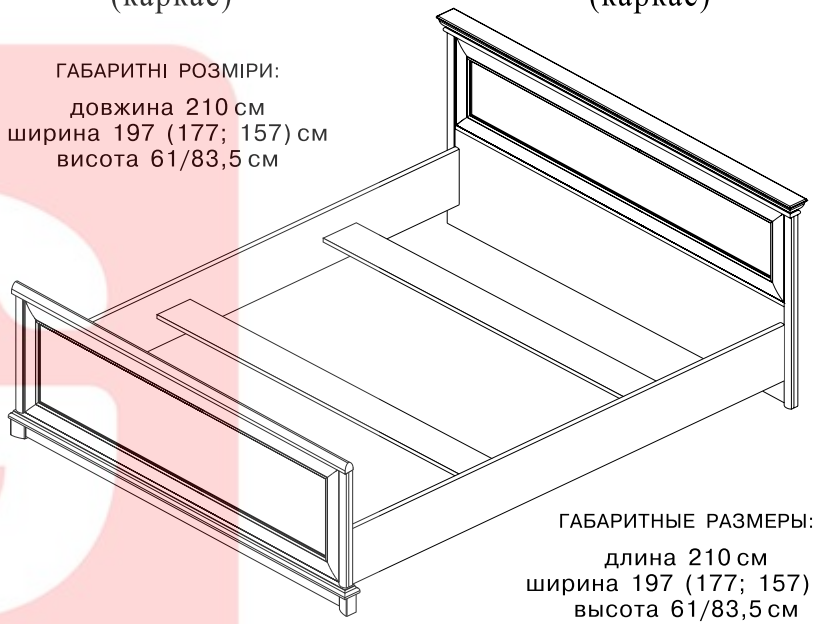

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
длина 210 см
ширина 197 (177; 157) см
высота 61/83,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! -** ***етикетку-ярлик*** з даного пакета і ***інструкцію монтажу*** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності ***етикетки-ярлика*** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!! -** ***этикетку-ярлык*** с данного пакета и ***инструкцию монтажа*** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии ***этикетки-ярлыка*** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR® ХОЛДИНГ

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR.KIEV.UA

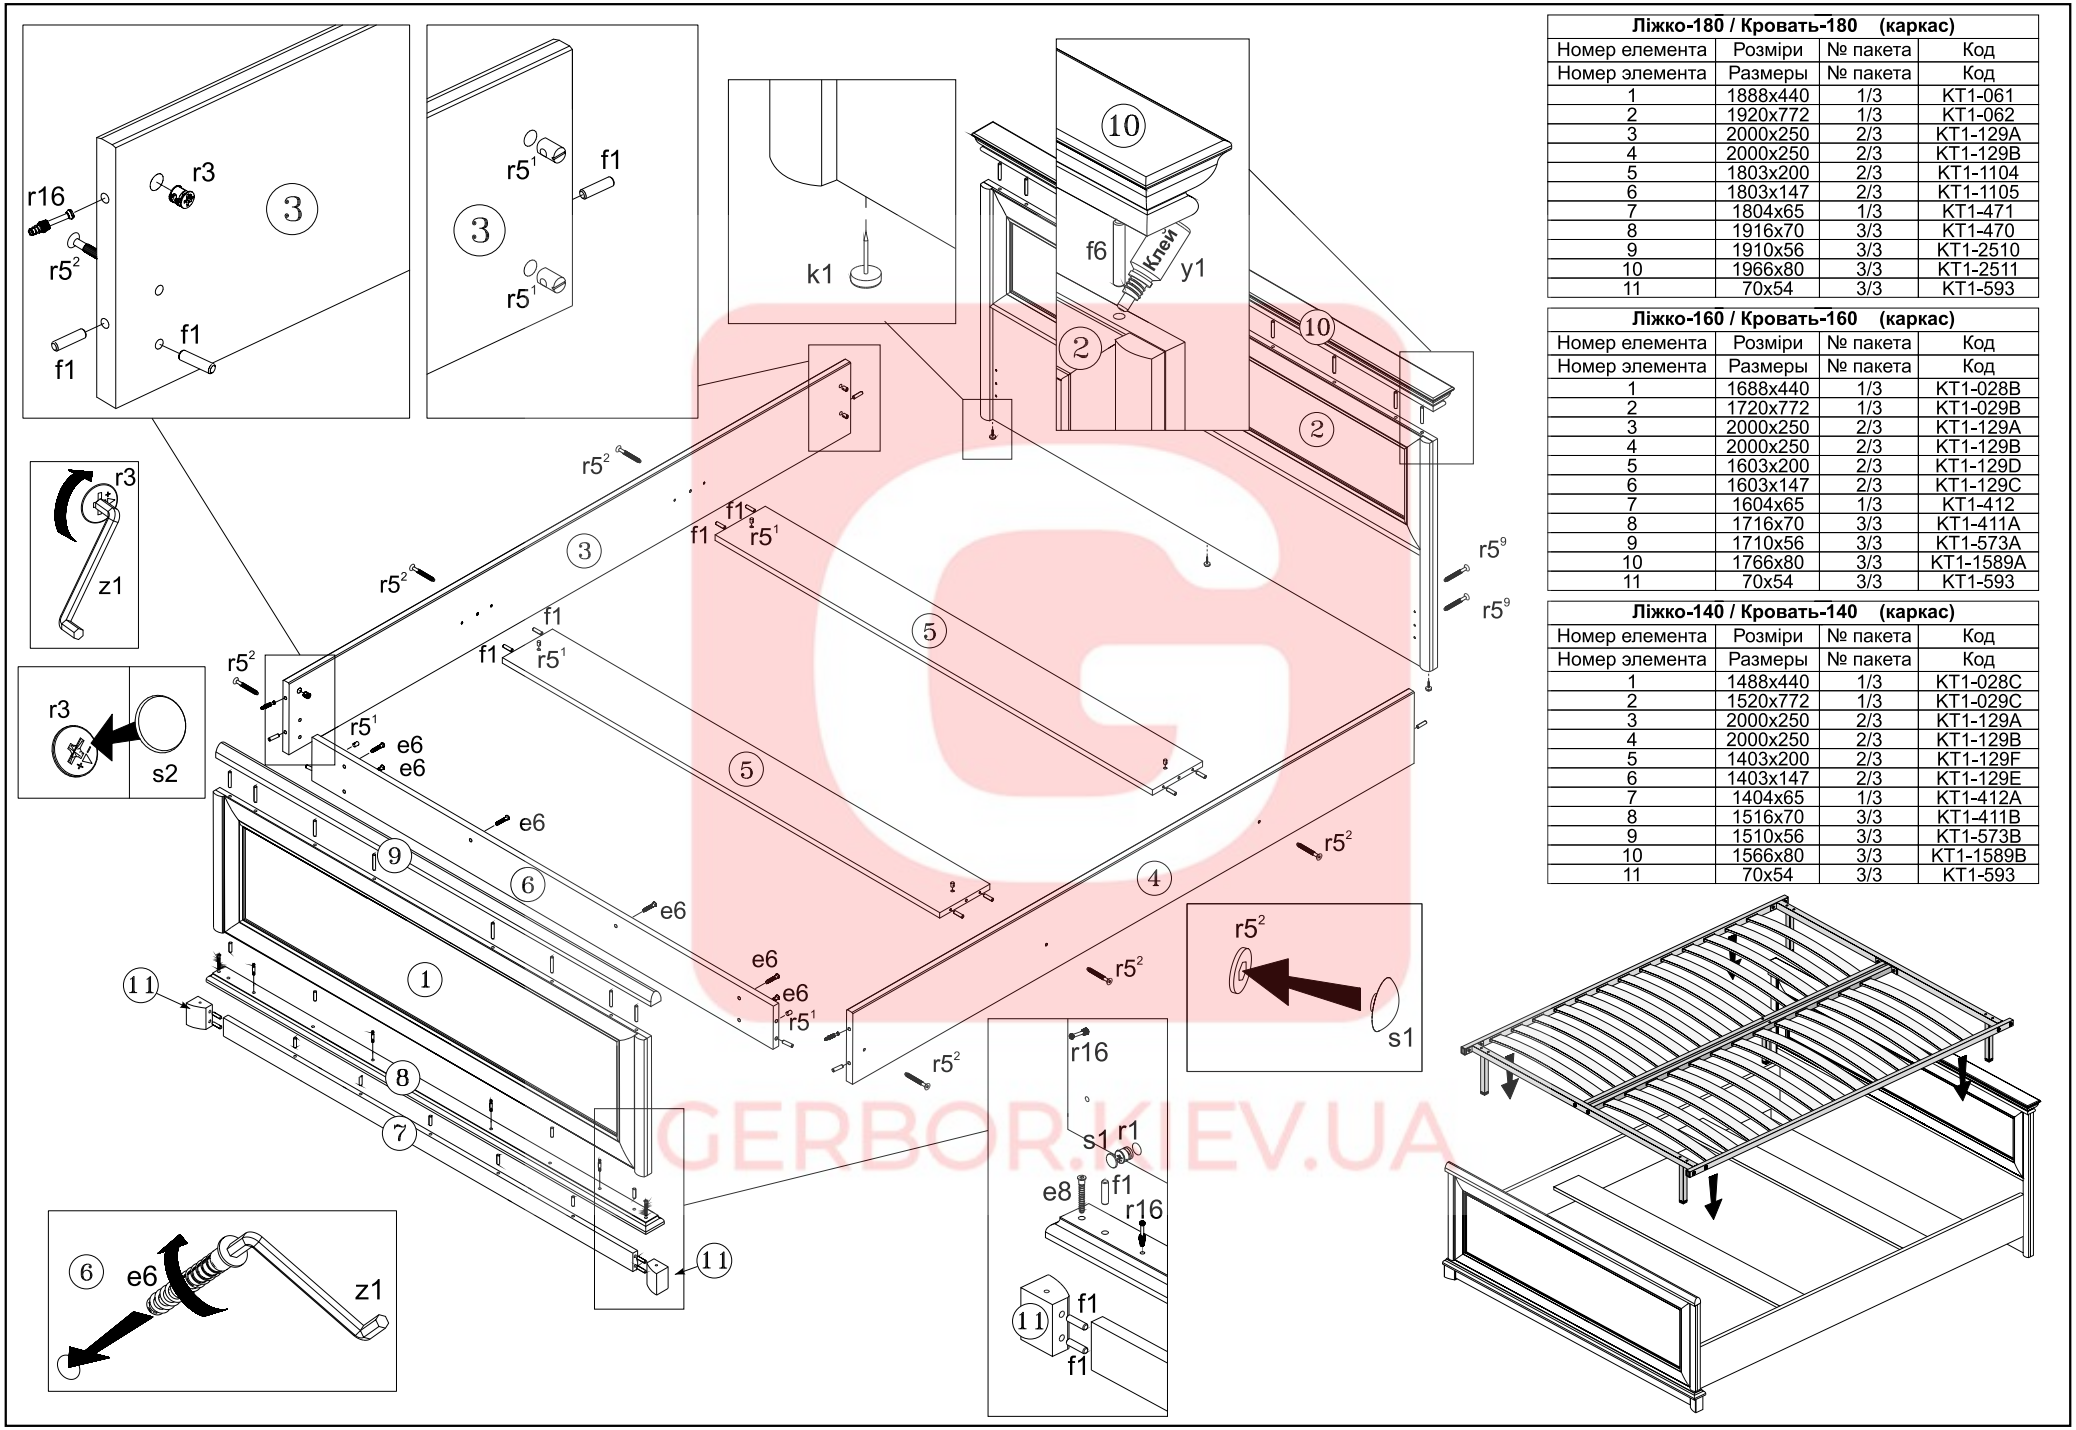

Ліжко-180 / Кровать-180 (каркас)			
Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1888x440	1/3	КТ1-061
2	1920x772	1/3	КТ1-062
3	2000x250	2/3	КТ1-129А
4	2000x250	2/3	КТ1-129В
5	1803x200	2/3	КТ1-1104
6	1803x147	2/3	КТ1-1105
7	1804x65	1/3	КТ1-471
8	1916x70	3/3	КТ1-470
9	1910x56	3/3	КТ1-2510
10	1966x80	3/3	КТ1-2511
11	70x54	3/3	КТ1-593

Ліжко-160 / Кровать-160 (каркас)			
Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1688x440	1/3	КТ1-028В
2	1720x772	1/3	КТ1-029В
3	2000x250	2/3	КТ1-129А
4	2000x250	2/3	КТ1-129В
5	1603x200	2/3	КТ1-129D
6	1603x147	2/3	КТ1-129С
7	1604x65	1/3	КТ1-412
8	1716x70	3/3	КТ1-411А
9	1710x56	3/3	КТ1-573А
10	1766x80	3/3	КТ1-1589А
11	70x54	3/3	КТ1-593

Ліжко-140 / Кровать-140 (каркас)			
Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1488x440	1/3	КТ1-028С
2	1520x772	1/3	КТ1-029С
3	2000x250	2/3	КТ1-129А
4	2000x250	2/3	КТ1-129В
5	1403x200	2/3	КТ1-129F
6	1403x147	2/3	КТ1-129Е
7	1404x65	1/3	КТ1-412А
8	1516x70	3/3	КТ1-411В
9	1510x56	3/3	КТ1-573В
10	1566x80	3/3	КТ1-1589В
11	70x54	3/3	КТ1-593