

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на стержень ексцентричної стяжки залишити вільними).
- Увага!** Якщо виявиться, що якийсь кілок вистає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, потрібно його забити, замінити або скоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори боків **1, 2** і кришок **3, 4** вкрутити дюбелі **r16**.
- До боків **1, 2** прикрутити підкладки петель **b18** єврошурупами **e7**, штанготримачі **n1** шурупами **p1**.
- До боків **1, 2** прикрутити направляючі **w26^{CL}**, **w26^{CR}**, використовуючи гвинти **e10** з підкладкою **w36**.
- До плити **3** прикрутити ніжки **10** разом з цоколями **6, 7** гвинтами типу конфірма **e8** (конфірмати **e8** докрутити так, щоб не виставали над плитою).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричною стяжкою **r1**, використовуючи ключик **z1**.
- Прикріпити планку **11** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти його так, щоб діагоналі були рівні.
- Прибити задню стінку **15** по периметру цвяхами **l1**, перед цим з'єднати планкою **18**.
- Скласти шухляди так, як показано на малюнку.
- Прикрутити карнізи гвинтами **p399**, а потім з'єднати їх за допомогою кутника **n40** та гвинтів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a43**, використовуючи шурупи **e5**.
- Прикріпити і відрегулювати двері. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1** (шухляди) і **j20** (двері).
- Прикріпити сегмент до стіни при допомозі стрічки безпеки **n2611**.


RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1**. (Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия боков **1, 2** и крышек **3, 4** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам **1, 2** прикрутить подкладки петель **b18** шурупами **e7**, штангодержатели **n1** шурупами **p1**.
- К бокам **1, 2** прикрутить направляющие **w26^{CL}**, **w26^{CR}** винтами **e10** с подкладкой **w36**.
- К плите **3** прикрутить ножки **10** вместе с цоколями **6, 7** винтами типа конфирмат **e8** (конфирмати **e8** докрутить так, чтобы не выступали над плитой).
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрической стяжкой **r1**, используя ключик **z1**.
- Прикрепить планку **11** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус сегмента фасадом вниз на ровную поверхность, выровнять его так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **15** по периметру гвоздями **l1**, перед этим соединить планкой **18**.
- Собрать выдвижные ящики так, как показано на рисунке.
- Прикрутить карнизы винтами **p399**, затем соединить их при помощи уголков **n40** и винтов **p46**.
- Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a43**, используя шурупы **e5**.
- Прикрепить и отрегулировать двери. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1** (выдвижные ящики) и **j20** (двери).
- Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n2611**.

Фурнітура		6x		6x		4x		4x	
Фурнитура									
12x		12x		4x		6x		4x	
Ø6,3x13 мм	e5	Ø6,3x16 мм	e7	Ø7x60 мм	e8	Ø6,0x33 мм	e10	Ø5x50 мм	e32
2x		2x		80x		2x		2x	
M4x20 мм	j1	M4x33 мм	j20		l1		n1		n40
2x		7x		4x		6x		28x	
Ø3,5x16 мм	p25	Ø4x22 мм	p399	Ø3x7 мм	p46	Ø3x12 мм	p54	Ø15 #16	r1
24x		1x		1x		1x		1x	
483 мм	s2	483 мм	t17	500 мм	w26^{DR}	500 мм	w26^{CR}	500 мм	w26^{DL}
6x		1x		1x		1x		1x	
	w36		y1		z1		p38		n261

СТРІЧКА БЕЗПЕКИ




ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Шафа - 2d/1s

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 110 см
висота 225 см
глибина 65,5 см

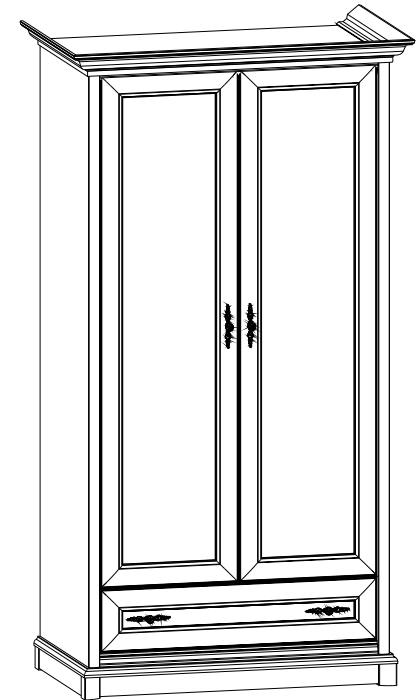

Шкаф - 2d/1s

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 110 см
высота 225 см
глубина 65,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

